


Instrukcja programowania tunera TechniSat HD/HDD

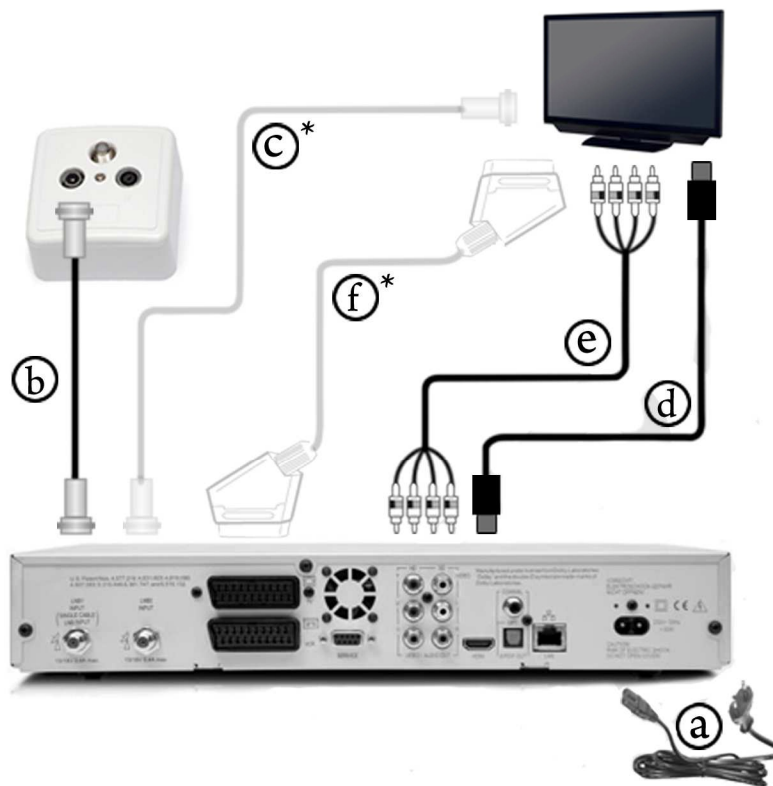

1. Włączyć tuner do prądu, podpiąć kabel antenowy oraz wyjście sygnału na telewizor.
2. Następnie uruchomić tuner i wejść **MENU>USTAWIENIA>USTAWIENIA FABRYCZNE>AKTYWACJA USTAWIENI FABRYCZNYCH.**
3. Pojawi się plansza z prośbą o potwierdzenie, należy przejść strzałką w prawo i potwierdzić przyciskiem OK.
4. Tuner się zresetuje i po chwili pojawi się plansza wyboru języka – należy wybrać **POLSKI>OK**, plansza kraju – wybrać **POLSKA>OK** i plansza wybory formatu obrazu – wybrać format **16:9**.
5. Na planszy wyszukiwania kanałów wybrać **WSZYSTKIE KANAŁY** i potwierdzić przyciskiem OK.
6. Wyszukiwanie programów trwa ok. 8-10 minut.
7. Następnie pojawi się plansza aktualizacji oprogramowania, którą można pominąć naciskając **ŻÓŁTY** przycisk, podobnie kolejną planszę konfiguracji EPG.
8. Kończymy programowanie **ZIELONYM** przyciskiem i nasz tuner jest zaprogramowany.
9. Tuner ten daje możliwość poukładania programów wg własnych potrzeb/przyzwyczajzeń. Należy w **MENU** wybrać opcję **ORGANIZACJA LIST TV**. Następnie wybieramy program, który chcemy przestawić, naciskamy **ŻÓŁTY** przycisk **SORTOWANIE**, strzałkami góra/dół przenosimy ów program w wybrane miejsce lub wybieramy z klawiatury numer nowej pozycji programu i ponownie naciskamy **ŻÓŁTY** przycisk **SORTOWANIE**. Podobnie postępujemy z innymi wybranymi programami do momentu ułożenia żądanej listy.