


Instrukcja podłączenia i programowania tunera TechniSat Digit K3 (SD)

Jak podłączyć ?

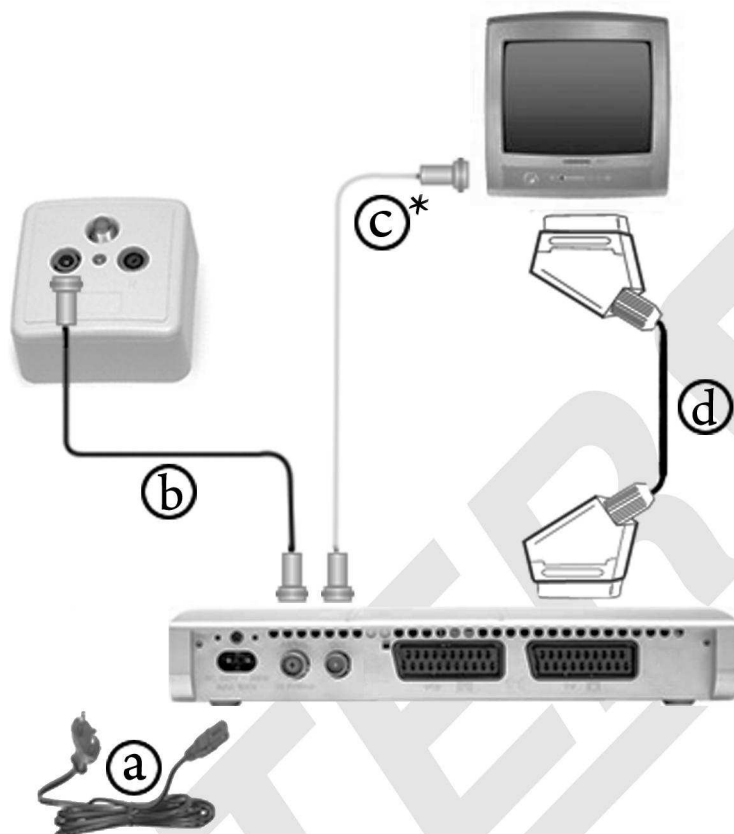

1. Połączyć kablem antenowym (b) gniazdko RTV do wejścia antenowego w dekodерze.
2. Połączyć złącza SCART odbiornika SAT (d) z telewizorem odpowiednim kablem. Jeżeli odbiornik telewizyjny jest do tego przystosowany, przy włączeniu odbiornika SAT nastąpi automatycznie przełączenie odbiornika telewizyjnego na tryb pracy AV i na ekranie pojawi się obraz..
3. Na końcu podłączyć zasilanie (a) do dekodera.

Jak zaprogramować ?

1. Wybrać na pilocie telewizora zewnętrzne źródło sygnału (AV), do którego podłączony jest dekodер.
2. Włączyć tuner do prądu, podpiąć kabel antenowy oraz wyjście sygnału na telewizor.
3. Następnie uruchomić tuner i wejść w MENU --> USTAWIENIA --> USTAWIENIA FABRYCZNE --> PRZYWRÓCENIE USTAWIENI FABR.
4. Pojawi się plansza z prośbą o potwierdzenie, należy przejść strzałką w prawo i potwierdzić przyciskiem OK.
5. Tuner się zresetuje i po chwili pojawi się plansza wyboru języka - należy wybrać Polski --> OK, plansza kraju - wybrać Polska --> OK, plansza formatu obrazu --> wybrać w zależności od odbiornika (4:3 lub 16:9).
6. Na planszy wyszukiwania programów wybrać WYSZUKIWANIE KANAŁÓW
7. Wyszukiwanie programów trwa ok. 15 minut.
8. Następnie pojawi się plansza aktualizacji oprogramowania, którą można pominąć naciskając ŻÓŁTY przycisk, podobnie jak kolejną planszę konfiguracji EPG.
9. Kończymy programowanie ZIELONYM przyciskiem i nasz tuner jest zaprogramowany