



# STROJENIE DEKODERA FERGUSON ARIVA 100

## 1. Wejść w MENU.


Następnie strzałką w prawo przejdź do zakładki Tools i strzałką w dół wybierz pozycję „ustawienia fabryczne” i potwierdź klawiszem OK.

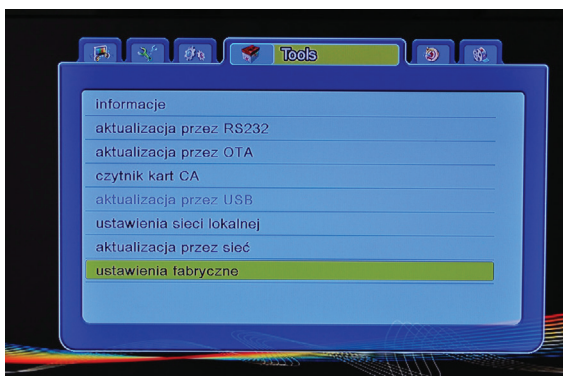


## 2. Następnie strzałką w lewo wybierz „TAK” i ponownie potwierdź OK.

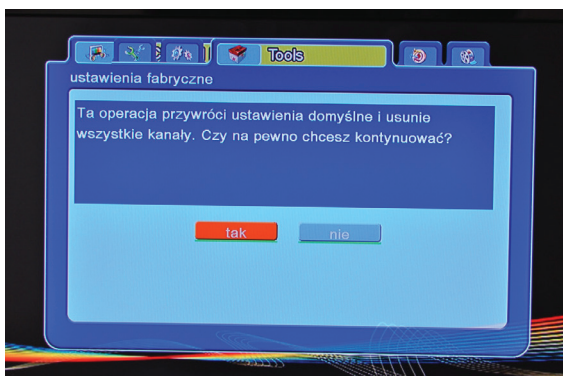

## 3. Po chwili pojawi się plansza „Asystent instalacji” na której należy wybrać pozycję „Wyszukiwanie auto” i potwierdzić klawiszem OK. →

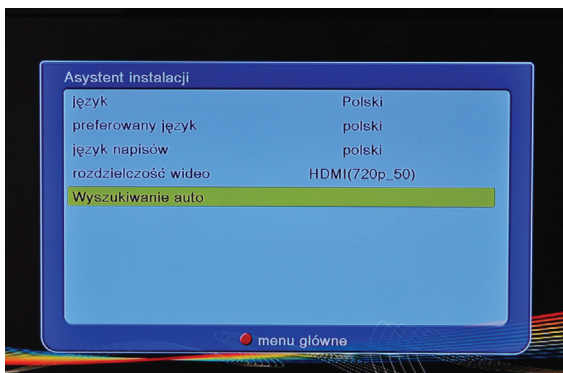

## 4. Następnie wybierz „szukaj” i potwierdź klawiszem OK. Wyszukiwanie będzie trwało około 20 minut.

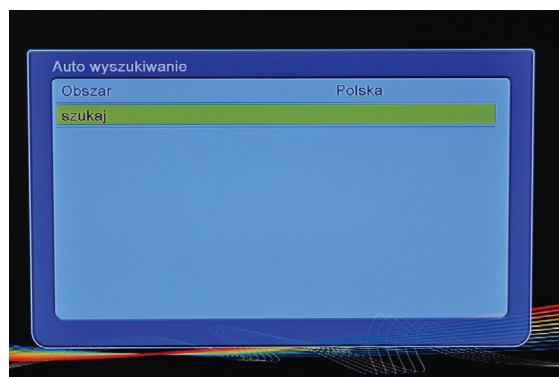

## 5. Na koniec wyszukiwania potwierdź zapis danych klawiszem OK.

### Programowanie zakończone

Jeśli po przywróceniu ustawień fabrycznych nie będzie widoczna plansza asystenta instalacji wybierz z MENU zakładkę „Installation” i na niej pozycję „Wyszukiwanie auto” i potwierdź dalej 2x przyciskiem OK.